


Monteringsanvisning för toppskivor i glas till Strict-Line Reception

1.

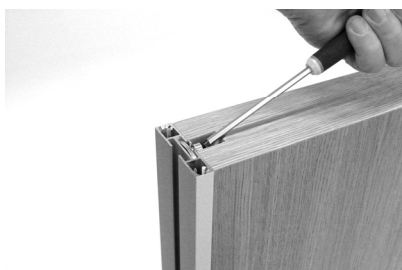

Följ monteringsanvisningen för Strict-Line receptionsdisk t.o.m. ruta 8.

2.




Lägg på locket som döljer stolpens ände.

3.



Skruva fast topplattan.

4.

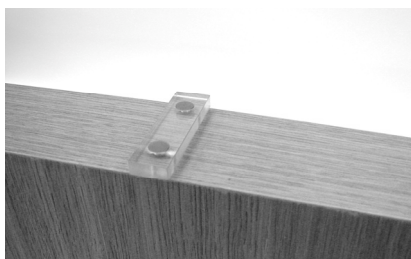

Skruva fast den mindre topplattan på mitten av sektionen som stöd. Endast på sektioner över 900 mm.

5.



Lägg på toppskivan och skruva fast med skruv och gummiring.

6.



Fäst med kupolmutter i underkant.